



# Instrução de Aplicação

## Reparo Preformado

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

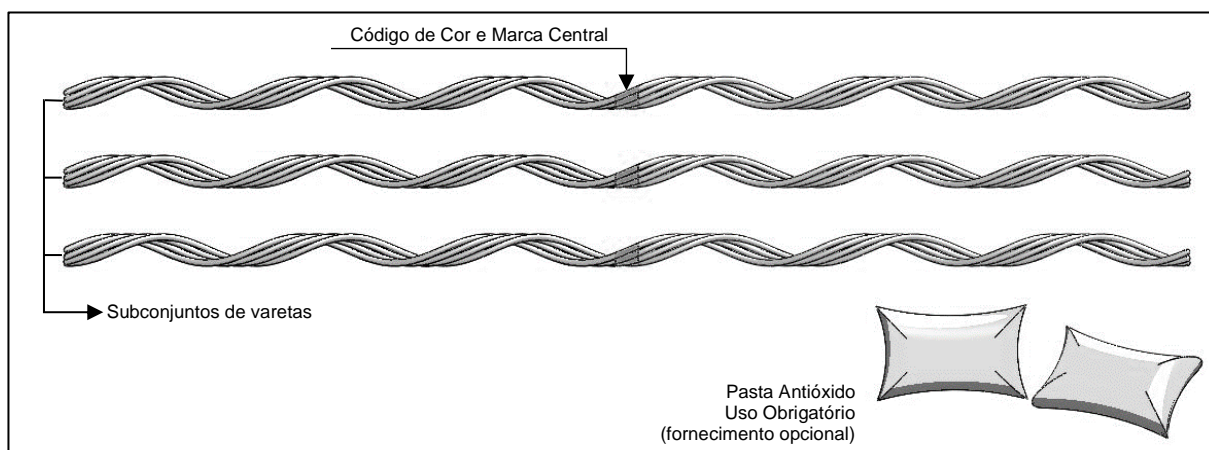


**Reparo não aplicado**

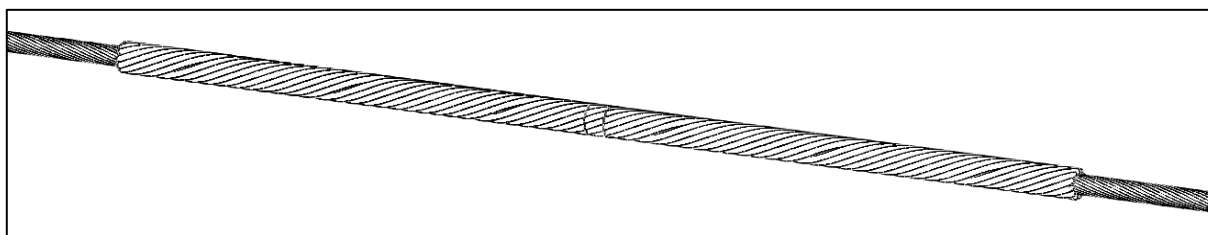


**Reparo aplicado**

## I. LIMPEZA DO CABO CONDUTOR

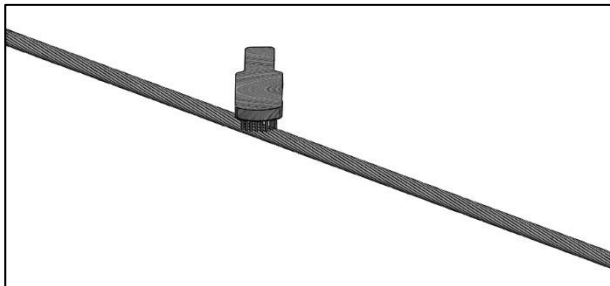


1) Com uma escova de aço, limpe toda a extensão do cabo onde será aplicado o Reparo Preformado.

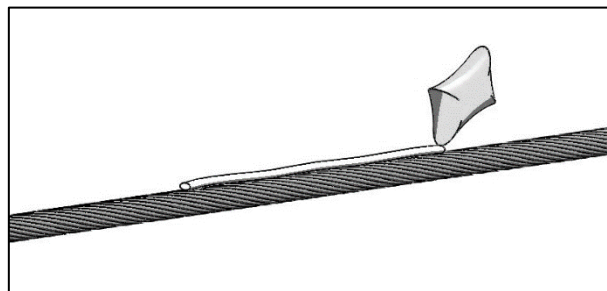


2) Aplique e espalhe a pasta antióxico ao longo da superfície do cabo onde será aplicado o Reparo Preformado.


## II. APLICAÇÃO DO REPARO PREFORMADO

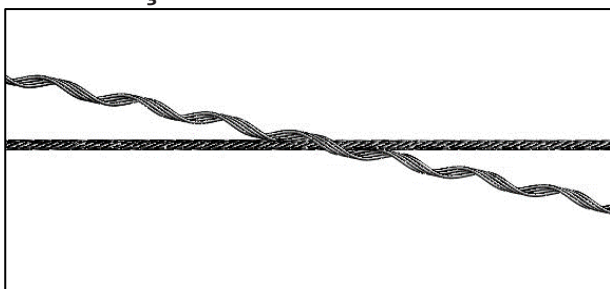


3) Posicione o centro do Reparo Preformado sobre o local a ser reparado. Escolha o subconjunto que contém o maior número de varetas e aplique metade dele no cabo condutor, iniciando a aplicação a partir da marca central. Certifique-se de que a direção de encordoamento do cabo e do Reparo Preformado são iguais.

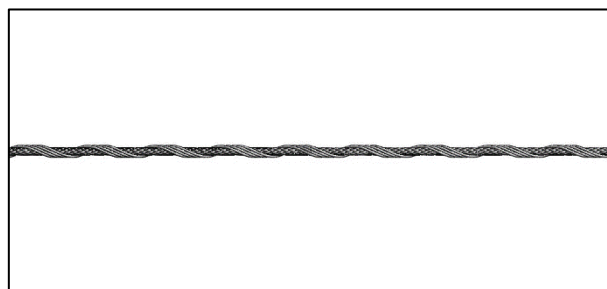


4) Aplique a segunda metade do subconjunto do Reparo Preformado, conforme indicado.

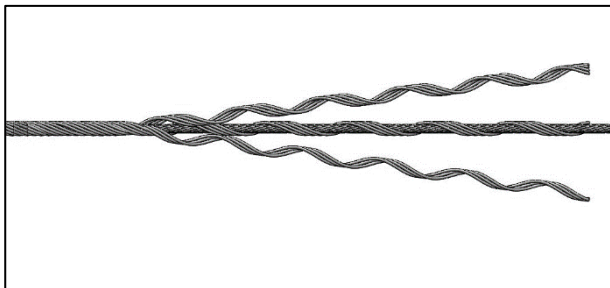

5) Complete a aplicação dos outros subconjuntos do Reparo Preformado, iniciando pela marca central. **Atenção: Aplique os subconjuntos de varetas uniformemente para não ocorrer problemas de espaçamento na aplicação dos demais subconjuntos.**

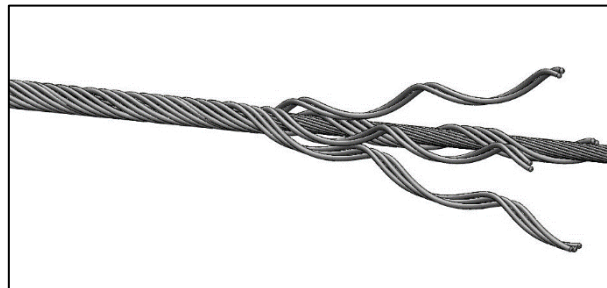

6) Faltando duas voltas para terminar a aplicação é conveniente separar as pontas dos subconjuntos e formar outros com menor número de varetas para, então, terminar com maior facilidade a aplicação.

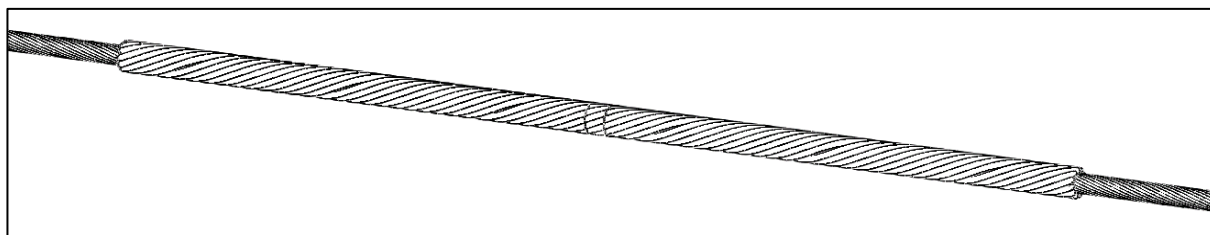

7) Reparo Preformado totalmente aplicado.

### III. RECOMENDAÇÕES GERAIS

#### Aplicação do Reparo Preformado

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa, inclusive nº de varetas.
2. O Reparo Preformado deverá ser utilizado em cabos contínuos com até 5 tentos partidos.
3. Iniciar, obrigatoriamente, a aplicação do Reparo Preformado com o subconjunto que contém o maior número de varetas.
4. Aplicar, obrigatoriamente, todos os subconjuntos do Reparo Preformado.
5. Não reutilizar Reparos Preformados para Cabos de Alumínio. Em caso de erro na aplicação ou retirada de obra deve-se jogar o Reparo fora e utilizar um novo.
6. Não utilizar ferramentas (chaves, alicates, etc.) na aplicação do Reparo. Usar apenas as mãos, seguindo a sugestão da MacLean Power Systems, porém caso seja necessário, pode-se utilizar uma espátula polimérica para facilitar o término da aplicação.
7. Aplicar os Reparos Preformados somente nos cabos com bitolas para os quais foram projetados.
8. Ao término da aplicação do Reparo Preformado verificar se as varetas não estão deformadas, remontadas, afastadas do cabo ou com as pontas levantadas.
9. Não fazer Reparos no cabo a menos de 10m um do outro.

#### Limpeza do Cabo e Aplicação da Pasta Antióxido

1. Com uma escova de aço, deve-se escovar o cabo (novo ou usado), obrigatoriamente, antes de aplicar a pasta antióxido.
2. Procurar utilizar escova limpa para escovar o cabo (na falta, é melhor utilizar uma escova suja do que não escovar o cabo).
3. Aplicar Pasta Antióxido, obrigatoriamente, ao longo do cabo onde será realizada a aplicação do Reparo Preformado.

#### Cuidado com o Preformado

1. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
2. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
3. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
4. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.