



## Instrução de Aplicação

### Laço Lateral Duplo Preformado

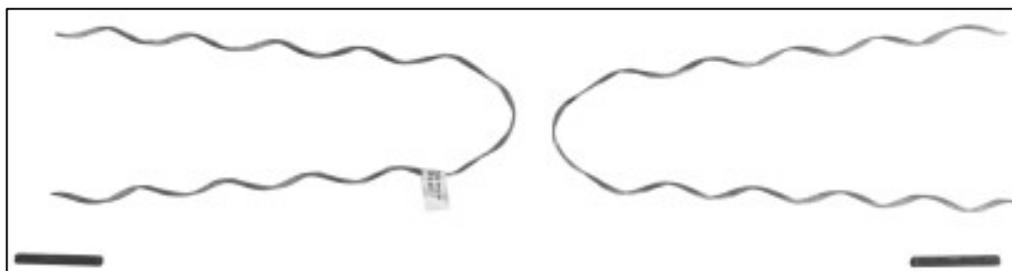


Laço Lateral Duplo Preformado não aplicado.

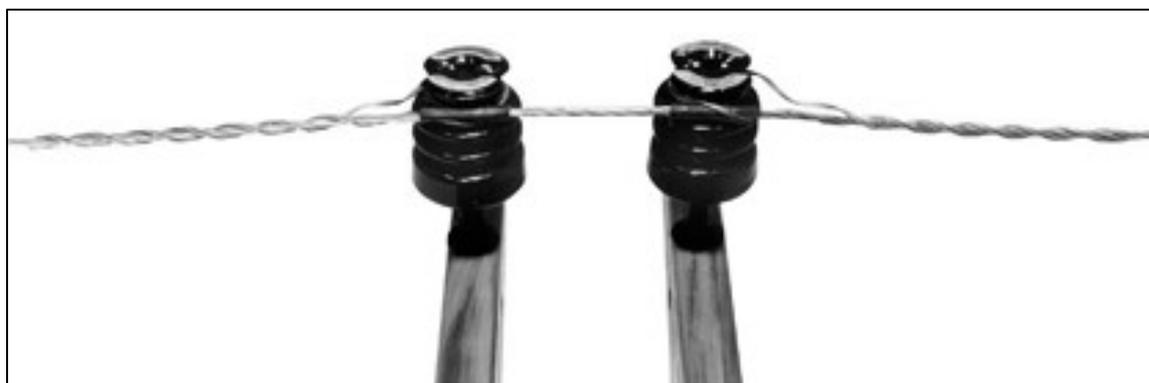


Laço Lateral Duplo Preformado aplicado.


## I. APLICAÇÃO DO LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO

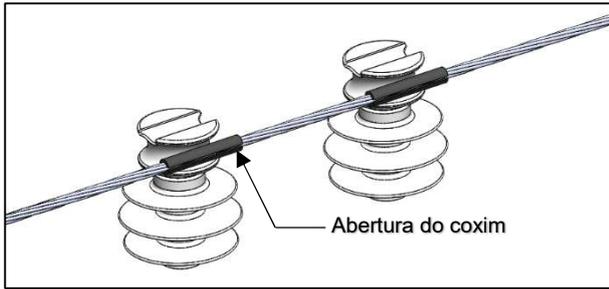


1) Coloque os coxins de elastômero no condutor e posicione-os em contato com o pescoço dos isoladores. A abertura dos coxins deverá ficar para fora.

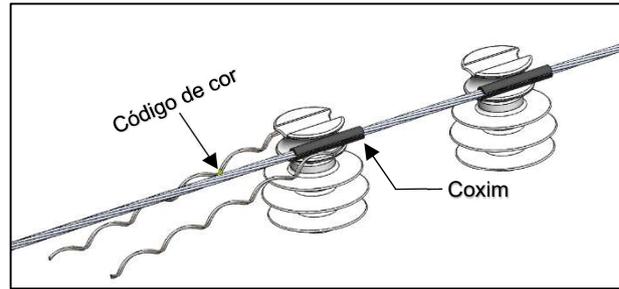



2) Posicione o primeiro Laço Preformado no pescoço do isolador, abaixo do condutor e com a perna que possui o código de cor do lado oposto ao coxim.

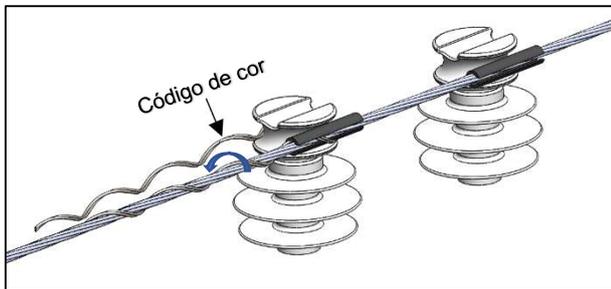


3) Comece a aplicação pela perna do Laço Preformado que está do lado do coxim, envolvendo-a no condutor. **Nota:** O Laço Preformado deverá envolver o condutor pela abertura do coxim (vide imagem ao lado), a não observância desse detalhe poderá danificar o Laço Preformado, ou o coxim ou ambos.

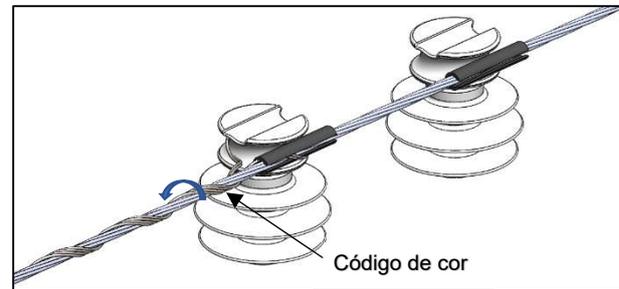

4) Coincida o código de cor da segunda perna com o condutor e em seguida faça a aplicação da mesma, envolvendo-a no condutor.

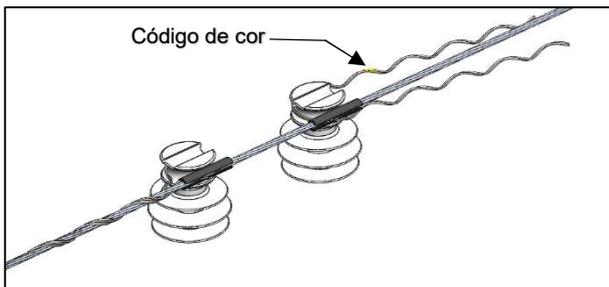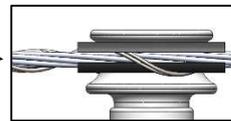

5) Após finalizada a aplicação do primeiro Laço Preformado, pegue o segundo e repita as etapas 2, 3 e 4 para realizar a aplicação.

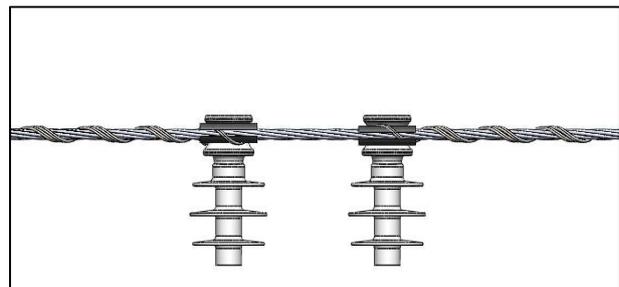

6) Laço Lateral Duplo Preformado aplicado.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Laço Lateral Duplo Preformado aplicável em isoladores com pescoço tipo “C” (Ø60mm), “F” (Ø75mm) e “K” (Ø102mm).
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.