



# Instrução de Aplicação

## Laço Lateral Simples Preformado

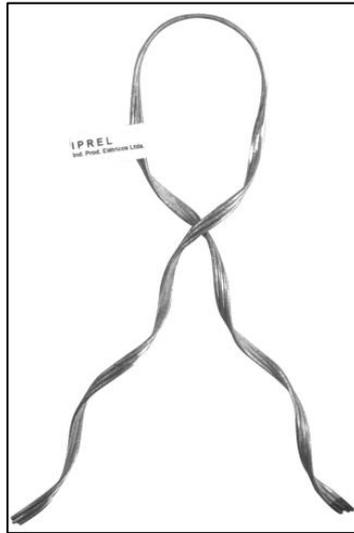


Laço Lateral Simples Preformado não aplicado.

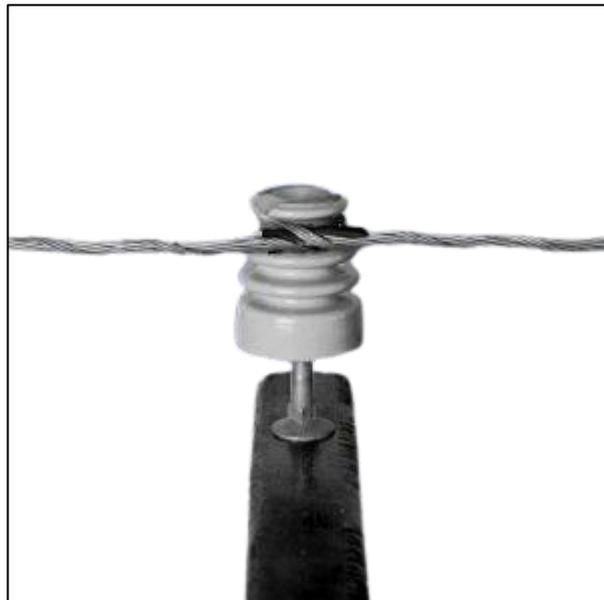


Laço Lateral Simples Preformado aplicado.


## I. APLICAÇÃO DO LAÇO LATERAL SIMPLES PREFORMADO

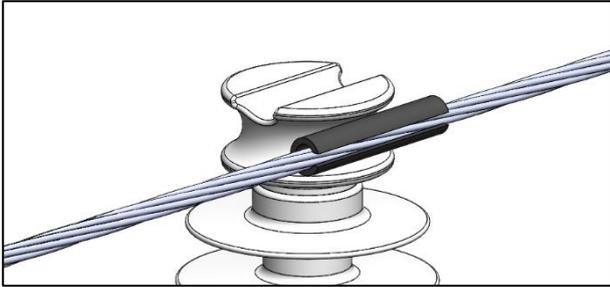


**1)** Coloque o coxim de elastômero no condutor e posicione-o em contato com o centro do pescoço do isolador. A abertura do coxim deverá ficar para fora.

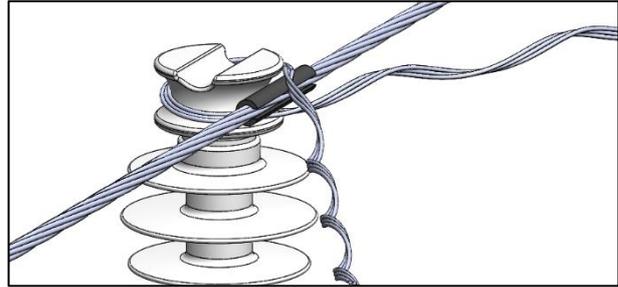

**2)** Posicione o Laço Lateral Simples Preformado no pescoço do isolador, passando uma perna por cima e a outra por baixo do condutor, de forma que este fique no meio.

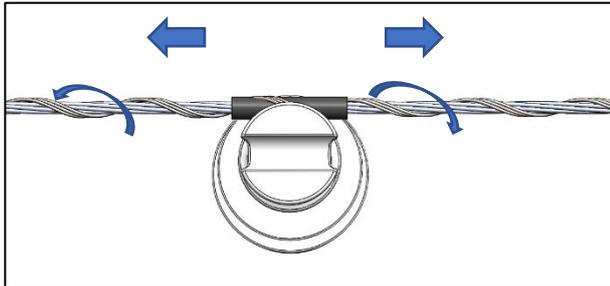

**3)** Puxe as pernas do Laço Lateral Simples Preformado em sentidos opostos, formando um "x" no condutor. Na sequência faça a aplicação no condutor, seguindo o mesmo sentido do encordoamento. **Nota:** O Laço Preformado deverá envolver o condutor pela abertura do coxim, a não observância desse detalhe poderá danificar o Laço Preformado, ou o coxim ou ambos.

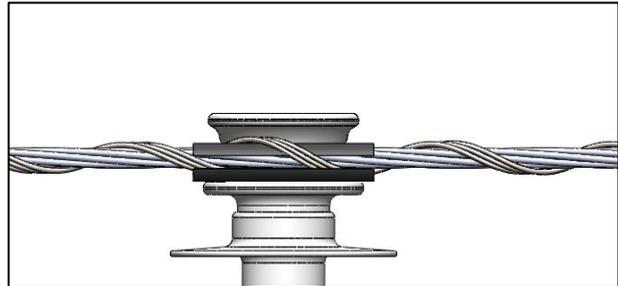

**4)** Laço Lateral Simples Preformado aplicado.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Laço Lateral Simples Preformado aplicável em isoladores com pescoço tipo "C" (Ø60mm), "F" (Ø75mm) e "K" (Ø102mm).
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.