



## Instrução de Aplicação Conector “L” Preformado

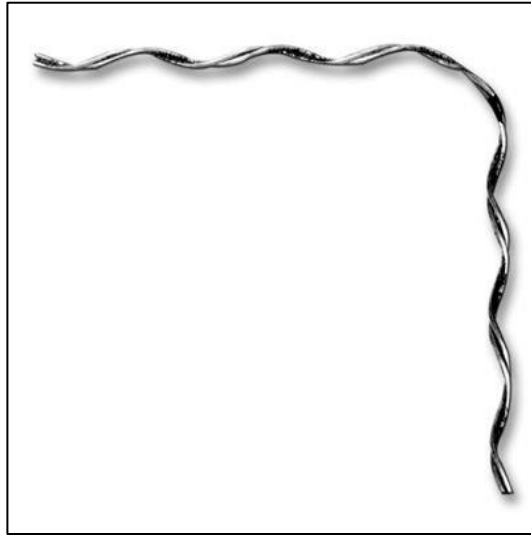


Conector “L” Preformado não aplicado.

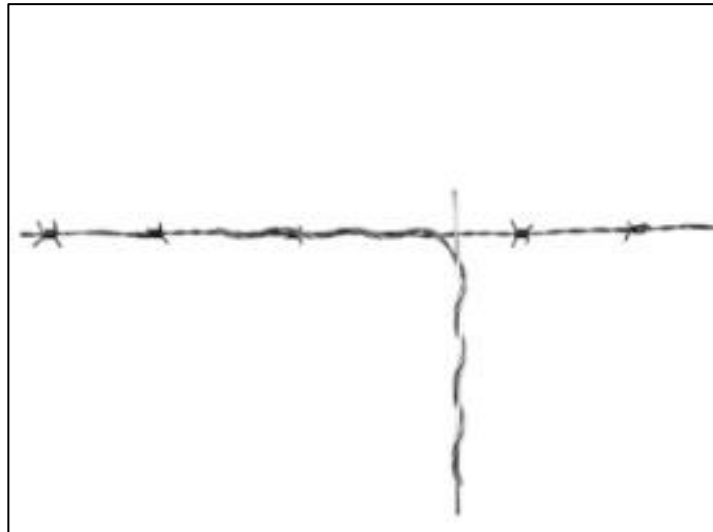


Conector “L” Preformado aplicado.


## I. APLICAÇÃO DO CONECTOR “L” PREFORMADO

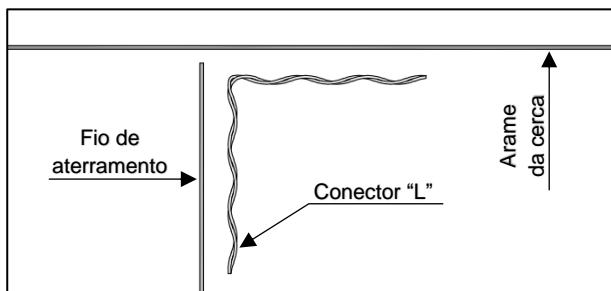

**1)** Posicione os elementos que serão utilizados na aplicação (Conector “L” Preformado, arame da cerca e fio de aterramento).

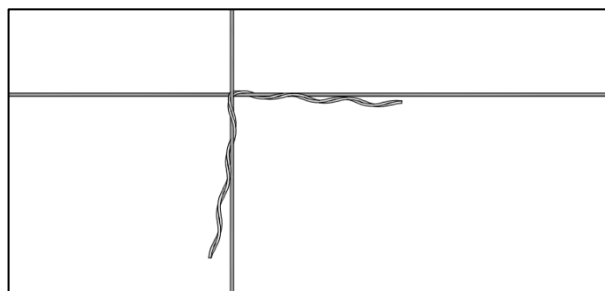

**2)** Se orientando pelo código de cor, inicie a aplicação fazendo com que uma perna do Conector passe pelo arame da cerca e a outra pelo fio de aterramento.

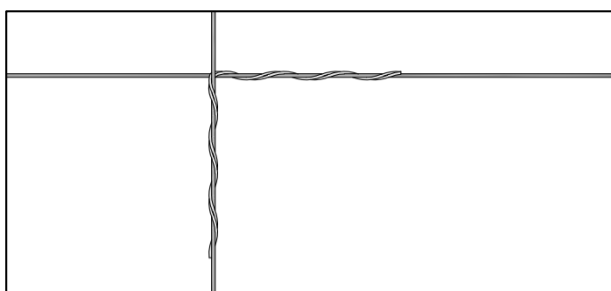

**3)** Na sequência, termine a aplicação das pernas do Conector.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Conector “L” Preformado aplicável em arame liso ou farpado.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do arame e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.