


Instrução de Aplicação Armadura Preformada

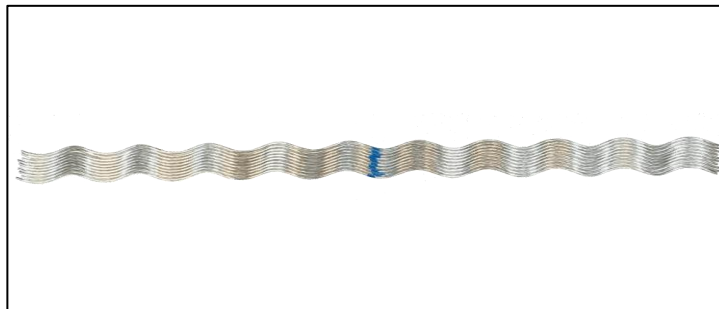


Armadura Preformada não aplicada.




Armadura Preformada aplicada.


I. APLICAÇÃO DA ARMADURA PREFORMADA

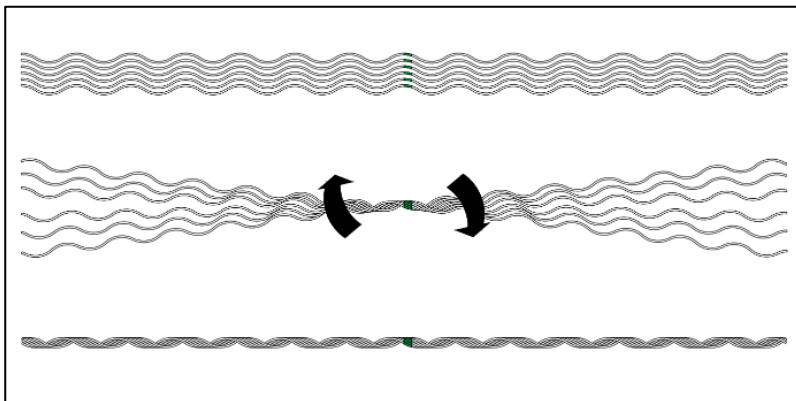

1) Separe metade das varetas e forme um subconjunto girando-as no sentido de seu próprio encordoamento. Faça o mesmo procedimento para as varetas restantes.

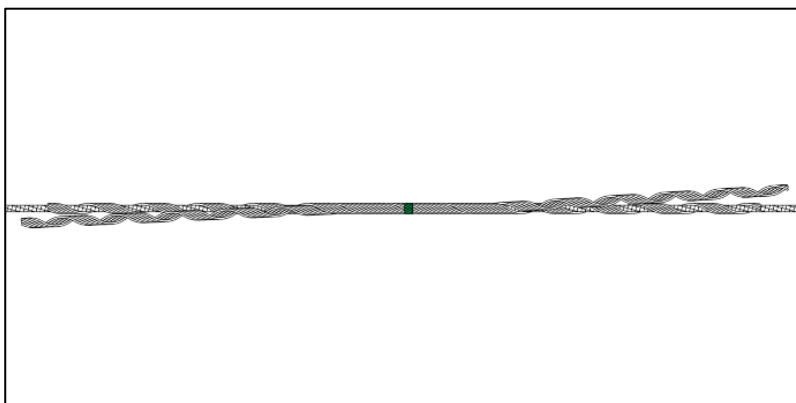

2) Se orientando pelo código de cor, faça coincidir as marcas centrais dos subconjuntos com o ponto de suspensão para a aplicação do grampo de linha viva.

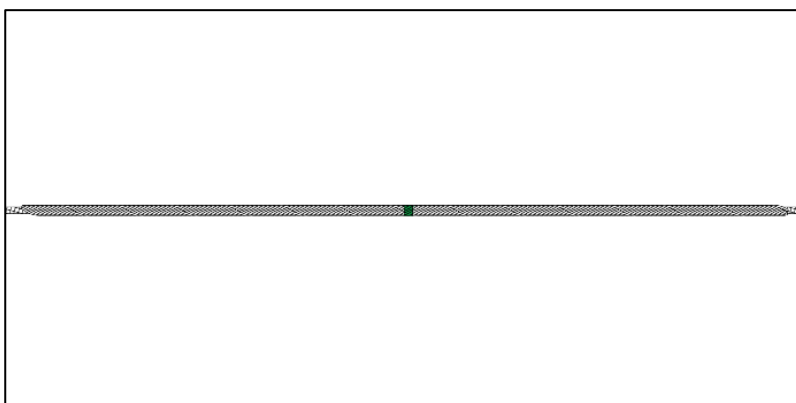

3) Aplique os subconjuntos. Ao final, certifique-se de que todas as varetas foram bem aplicadas em suas extremidades.

II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Aplique a Armadura Preformada somente para o intervalo em que foi prejetada.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do arame e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.