



## Instrução de Aplicação Derivação “T” Preformada

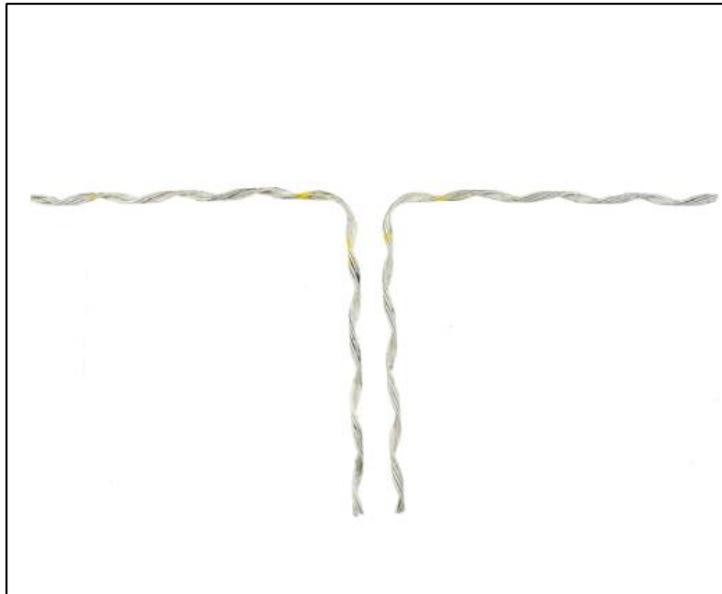


Derivação “T” Preformada não aplicada.

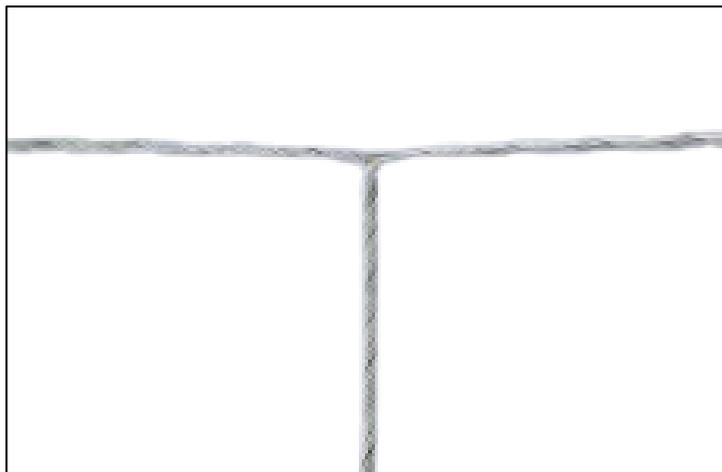


Derivação “T” Preformada aplicada.


## I. APLICAÇÃO DA DERIVAÇÃO “T” PREFORMADA

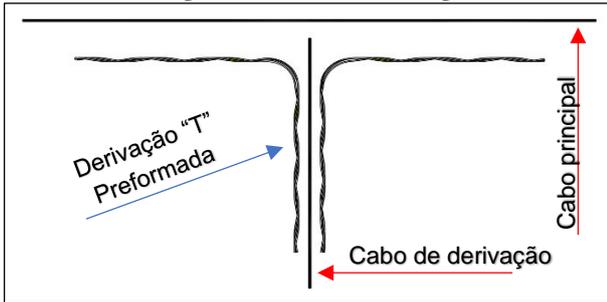


1) Posicione os elementos que serão utilizados na aplicação.

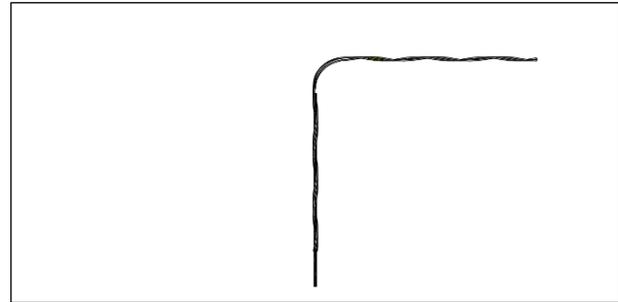


2) Se orientando pelo código de cor, faça a aplicação de uma das pernas da Derivação “T” sobre o cabo de derivação.

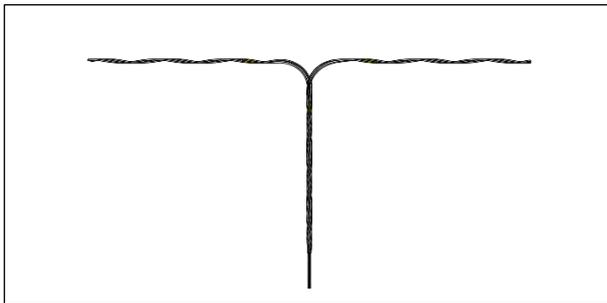


3) Na sequência aplique a segunda perna da Derivação “T”.

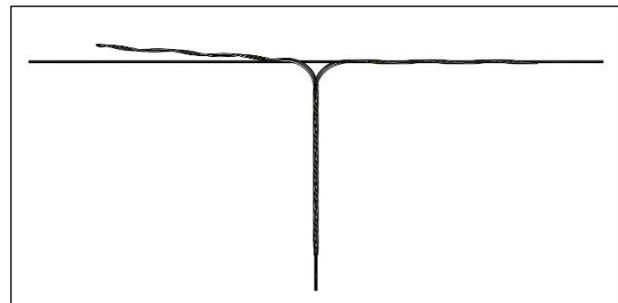

4) Posicione a Derivação “T” na posição indicada e aplique a primeira perna sobre o cabo principal.

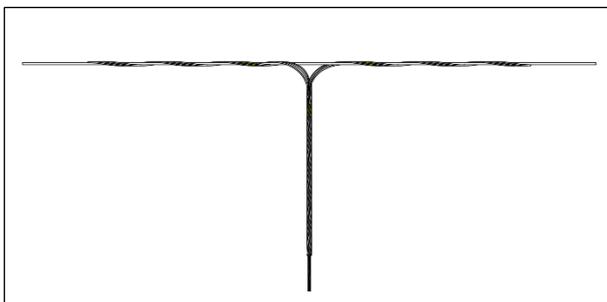

5) Aplique a segunda perna da Derivação “T” para concluir a instalação.

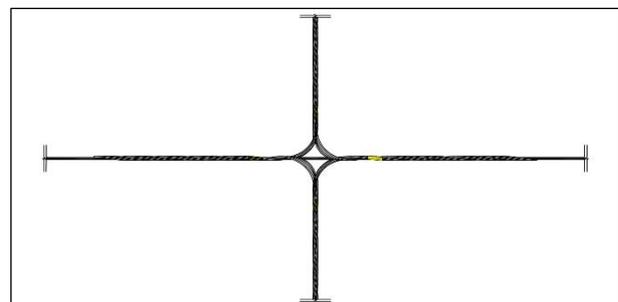

A Derivação “T” também pode ser utilizada em cruzamentos aéreos, formando a Derivação “X”. Para isso, é necessário a aplicação de dois conjuntos da Derivação “T”.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Aplique a Derivação “T” somente para o intervalo em que foi prejatada.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do arame e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.