



## Instrução de Aplicação Fixador Preformado

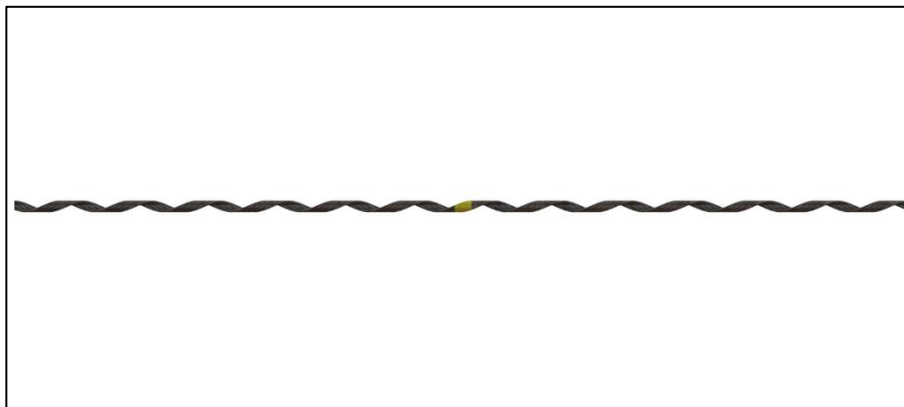


Fixador Preformado não aplicado.

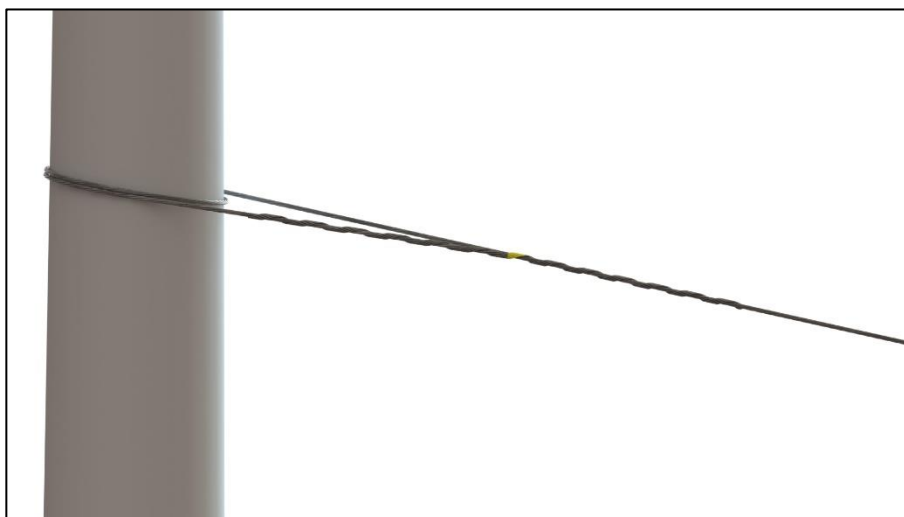


Fixador Preformado aplicado.


## I. APLICAÇÃO DO PROTETOR PREFORMADO

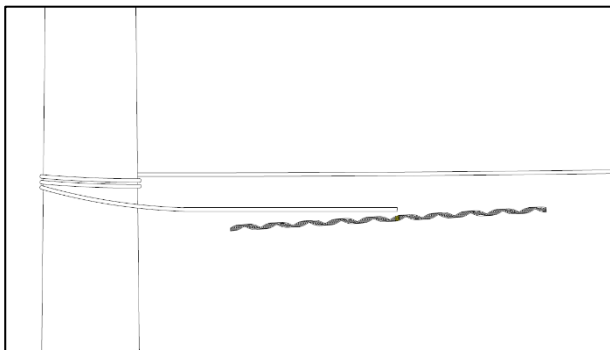


**1)** Após passar o cabo de aço pelo poste, coincida a extremidade do cabo de aço com a marca de início de aplicação do Fixador Preformado.

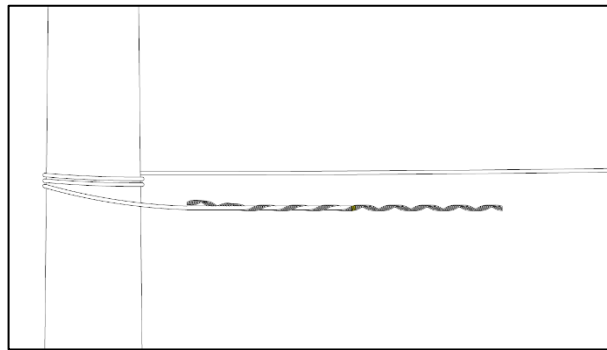

**2)** Faça a aplicação da primeira perna do Fixador no cabo de aço. Deixe as duas últimas voltas sem aplicar.

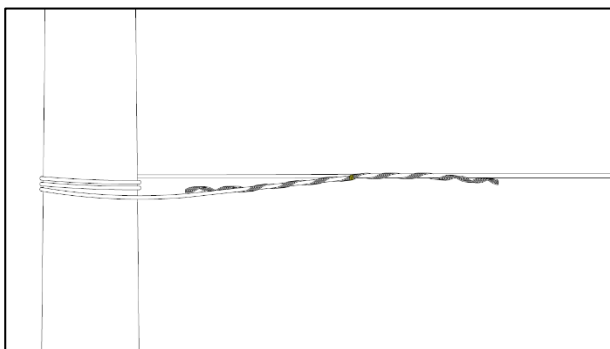

**3)** Ajuste o cabo de aço para que a extremidade do Fixador não fique em contato com o poste. Faça a aplicação da segunda perna do Fixador, iniciando pela marca de início de aplicação. Deixe as duas últimas voltas sem aplicar.

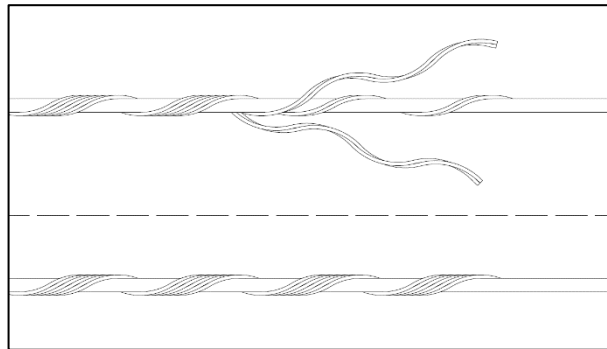

**4)** Separe as varetas das extremidades do Fixador e faça subconjuntos de até 3 varetas. Aplique os subconjuntos no cabo e finalize a aplicação.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Aplique o Fixador Preformado somente para o intervalo em que foi prejetado.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do arame e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.