


# Instrução de Aplicação

## Alça Preformada Olhal de Distribuição

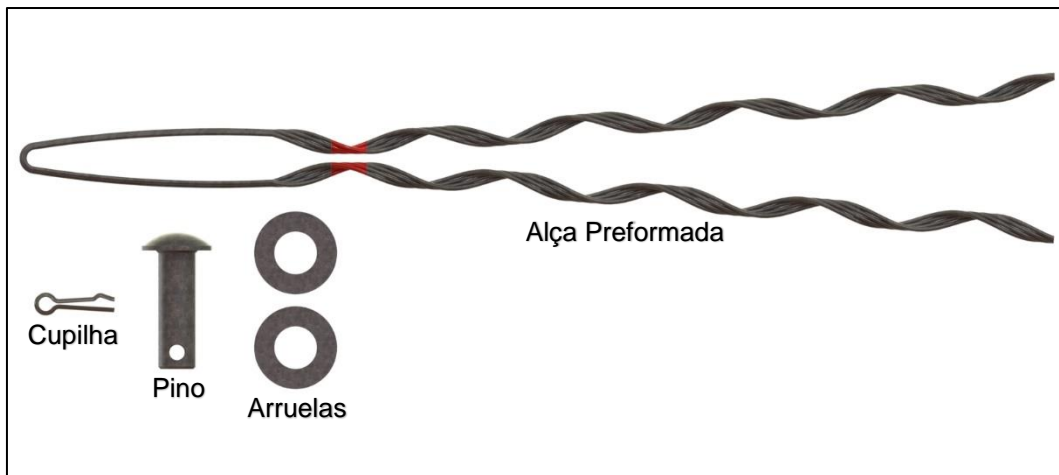


Alça Preformada Olhal não aplicada.




Alça Preformada Olhal aplicada.


## I. APLICAÇÃO DA ALÇA PREFORMADA OLHAL DE DISTRIBUIÇÃO

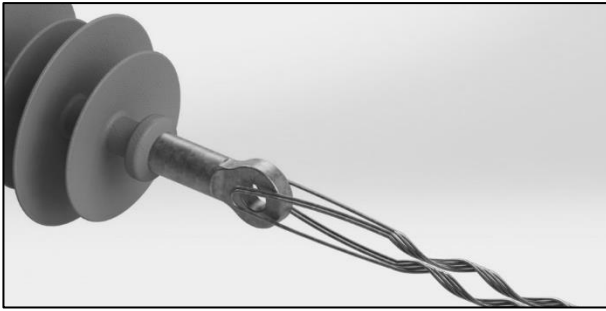

**1)** Posicione a Alça Preformada no olhal do isolador.

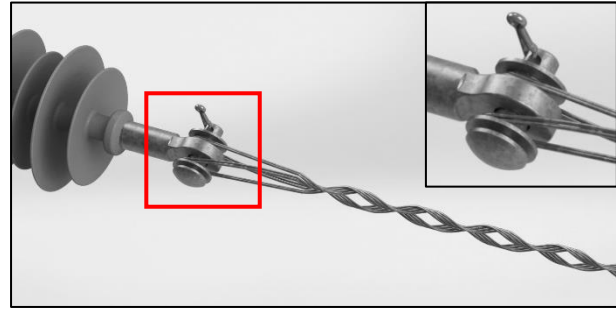

**2)** Insira o pino com uma arruela no olhal do isolador, em seguida, insira a outra arruela e introduza a cupilha.

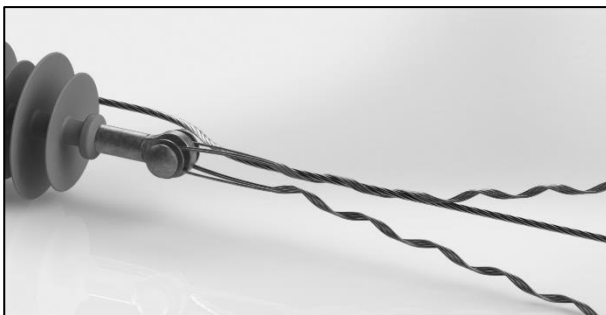

**3)** Faça a aplicação da primeira perna da Alça Preformada no cabo, iniciando pela marca colorida.



**4)** Partindo da marca colorida, faça a aplicação da segunda perna da Alça Preformada e finalize a aplicação.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
3. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
4. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
5. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.